



CFX

USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur

ENGLISH PG.1

FRANÇAIS PG.20

CFX VAPORIZER

ENGLISH PG.1
QUEBEC-FRANÇAIS PG.20



Building off the powerful innovative heating technology found in the CF, The CFX takes vape innovation to the next level. Featuring a full 1.77 inch OLED Screen, The CFX easily produces massive amounts of vapor while simultaneously cooling down the vapor being drawn.

With a truly powerful 80w heating system, the CFX can produce a vapor that has full flavor and a full body. The CFX easily cools the vapor by taking advantage of an innovative bottom airflow path. Creating some of the purest tasting vape usually reserved for desktop vaporizers.

What's in the Box:

- 1 CFX Dry Herb Vaporizer
- 1 Liquid/Waxy Chamber (Organic Cotton)
- 3 Stainless steel screens
- 1 Packing Tool and Dabber
- 1 Cleaning Brush
- 1 USB Charger
- 1 AC/DC Charger
- 1 User Manual


(Optional Adapter Heads)



Key Features

- 1.77" Colored Display with Full Range Temperature Control: 100°F - 430°F (40°C - 220°C)
- Next Generation Patented Cooling-Airflow-System (CAS) Technology.
- Portable Vaporizer that is Ergonomically Designed and Easy to Hold and Operate.
- Non Combustion Vaporizer.
- Fully Isolated Air Path allows for Clean and Pure Vaping.
- Compact, Rugged Design.
- Vibration Feedback for Operations.
- Built with Medical and Food Grade Material.
- Dual Charging Ways: Fast Charging DC 12V 1.5A Port, Regular Charging Micro 5-Pin 5V 2A Port.


What's in a CFX Vape?

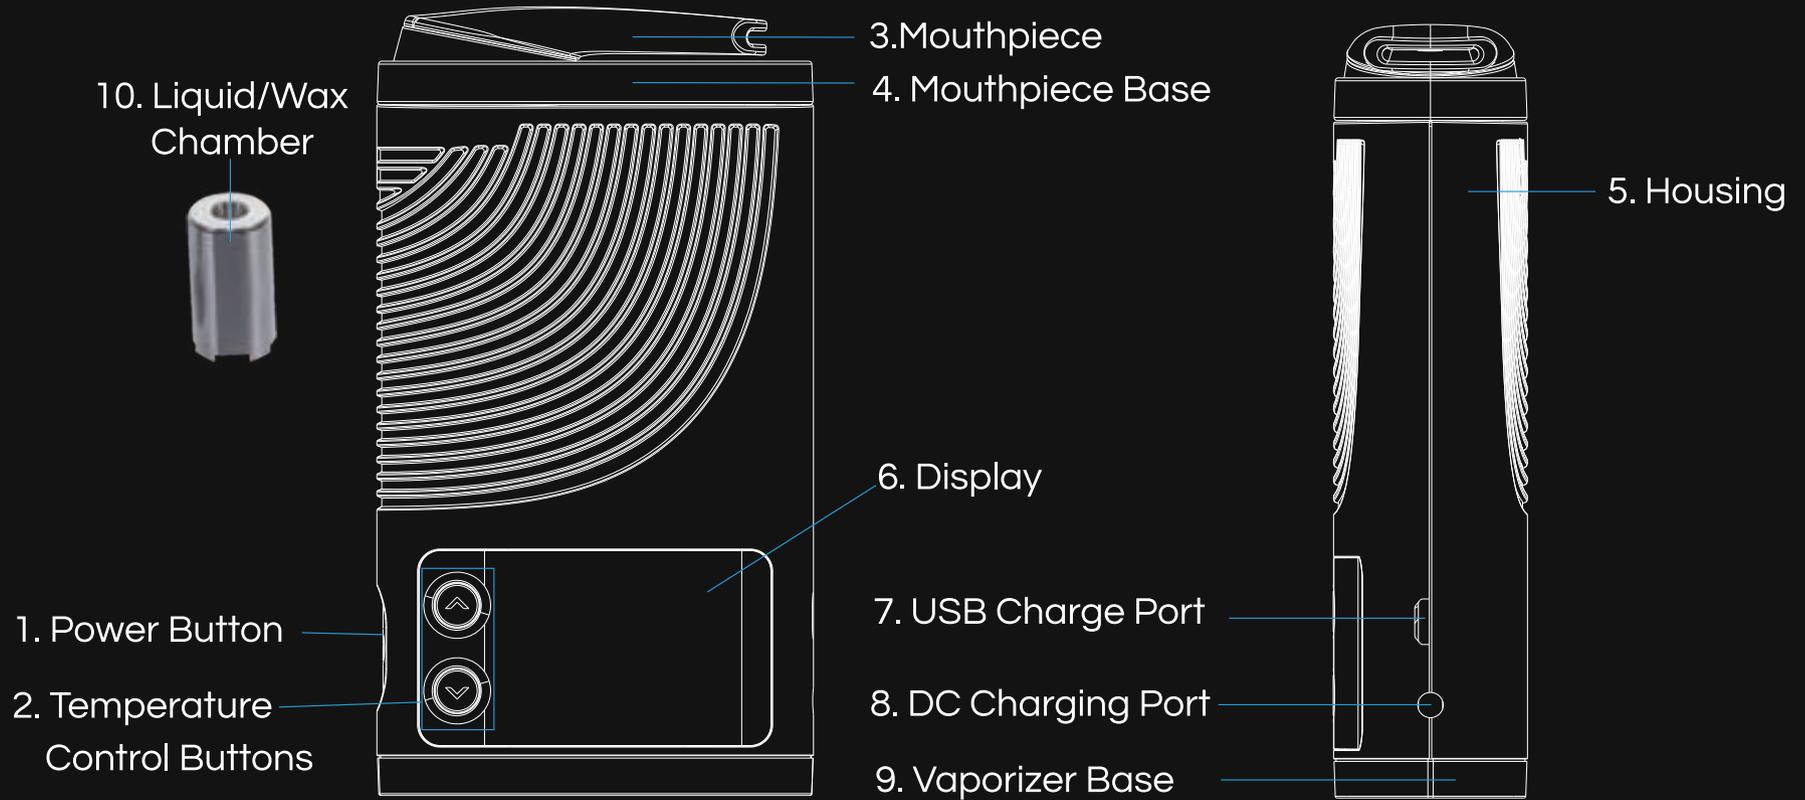

Product Configuration

1. Power Button - On/Off with Vibration Feedback.
2. Temperature Control Buttons - Adjusting accurately by 1°F per setting, 100°F-340°F (40°C - 220°C).
Press and hold the "+" or "-" to increase or decrease by 10F/10C
Press and hold "+" or "-" buttons simultaneously for 2 seconds to change from Fahrenheit to Celsius degrees or from Celsius to Fahrenheit degrees.
3. Mouthpiece - Food Grade, Safety and Healthy Insurance. Rotary 360°, Vape from any directions.
4. Mouthpiece Base - Made with different easy dis-assembled components.
5. Housing - Rugged and Ergonomically Design, Hot-Dissipation Design.
6. Display - 1.77" TFT Colored Display indicates Temperature Information, Battery Status, Duration Timer etc.
7. USB Charge Port - Regular Charging, Micro 5-Pin 5V 2A is best suggested.
8. DC Charging Port - Fast Charging, DC 12V 1.5A.
9. Vaporizer Base - Air Inflow.
10. Liquid/Wax Chamber - Fill your choice oil/waxy (not the same time)

How to Use CFX with Dry Herbs?

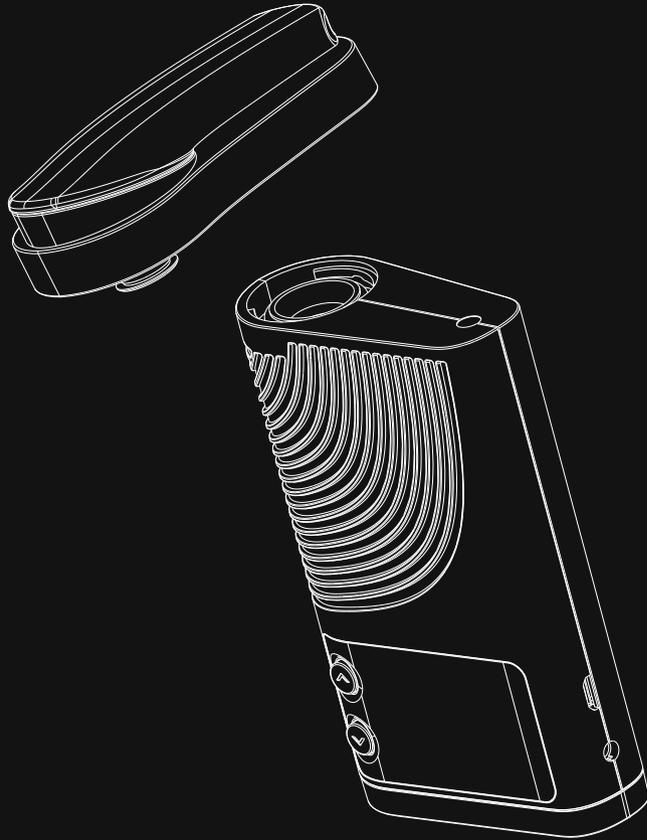

How to LOAD

- Get the CFX and remove mouthpiece from the device. Insert Screen into ceramic heating chamber.
- Load choice blend loosely into the ceramic heating chamber. Tamp down with the dabber tool. Do not over-fill. (note: do not turn on device while loading blend).
- Attach CFX mouthpiece.

How to Use continued

ACTIVATE

- Rapidly press Power button five times within 2 seconds to power on CFX. The display will be opened with light.
- The display indicates the Temperature Information, Battery Status, Duration Timer etc.
- The Duration time is 300 seconds (5 minutes). "S" is short for Starting, "F" is short for Finishing.
- The Temperature Range is 100°F-430°F (40°C - 220°C), showed as below:




DISPLAY INDICATION


When setting, the Temperature is Green.



After Setting, the Temperature is Red. With Duration Timer running.

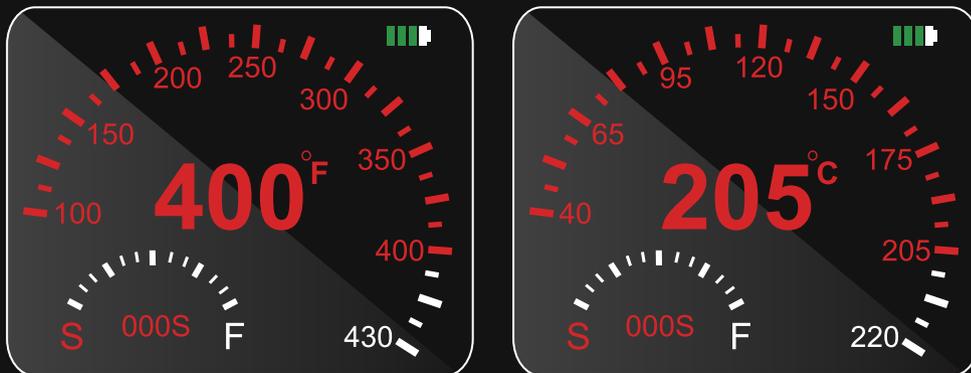

How to Use CFX Vape with oil/wax LOAD

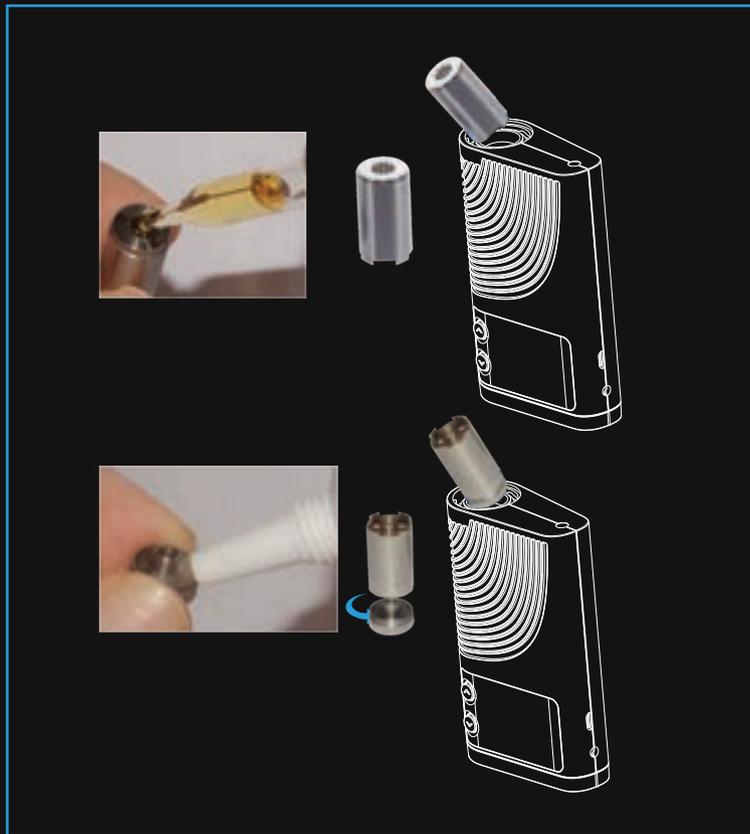


Oil

- Fill oil/wax chamber with at least 5 drops of (0.2 - 0.3ml) oil. Let oil settle for a few seconds.
- Insert oil/wax chamber into ceramic heating chamber
(note: do not turn on device while loading oil/wax chamber).

Wax

- Place concentrated oil around the recess of the lid. Screw lid on to oil/wax chamber.
- Insert oil/wax chamber , with lid facing down towards ceramic heating chamber (**Note:** do not turn on device while loading oil/wax chamber).

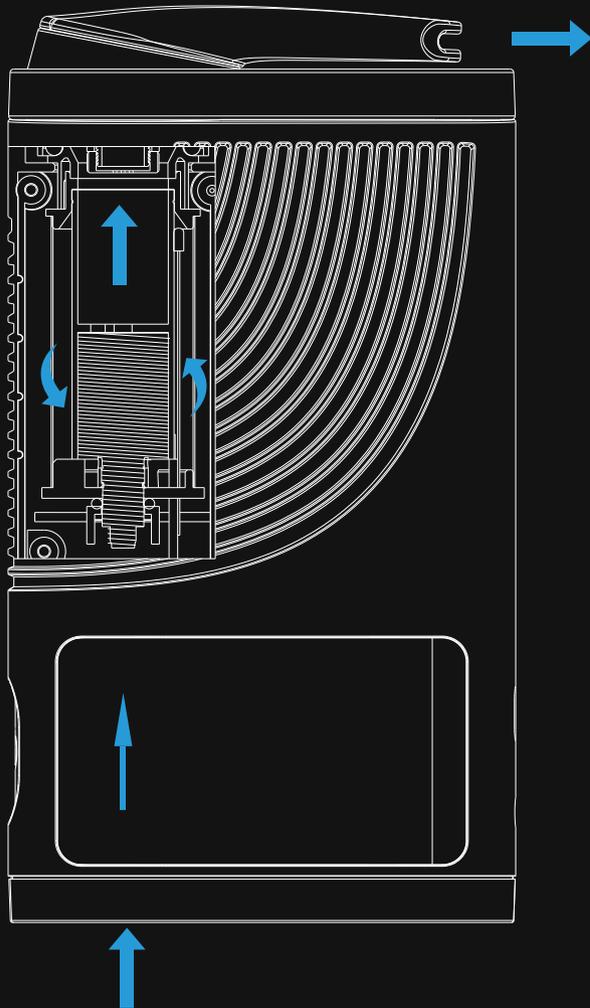

Fully Isolated Air Path for Clean Vaping

Air is fully directed to the heating chamber, isolating its path from the electronics. Ensuring a clean and pure vaping each time.

Technical Specifications

CFX VAPE

- Dimension: 5.07"H x 1.26"D x 2.79"W (129mmH x 32mmD x 71mmW)
- Temperature Levels: 100°F - 430°F (40°C - 220°C)
- Capacity: 2500mAh
- Output Voltage: 5.8V-8.4V, Nominal Voltage: 7.4V
- Power On/Off: Press power button 5 times consecutively
- Safety Power Duration: 5 minutes
- Safeguard: Dual PCBA/IC Protection

Battery and Charging

CHARGING


- Initially charge the CFX for 4 to 4.5 hours by Micro 5-Pin Port (5V 2A) , 1 to 1.5 hour by DC Port (12V 1.5A). The battery will stop charging when the icon is full.  When the battery level is low, charge battery with included Micro 5-Pin Charger or DC Charger. Low battery level will be indicated with  icon flashing 10 times repeatedly.
- Charging the CFX while powered on, the OLED display will stay lit.
- Charging the CFX while powered off, only the battery icon will be visible.
- Do not use CFX while charging. This will cause damage to the device.
- To prevent the device from overheating, do not leave the charger plugged in overnight.
- Do not leave charger plugged in or unattended without the device. Do not charge unit on bare carpet or rug.

BATTERY

The device contains a Lithium-Ion battery. Take caution and dispose in the correct receptacle. Do not discard in trash. Do not over charge. Do not short circuit the battery. at over 200°F

Notice: Lithium Ion Batteries are subject to degradation and reduced run time over the course of regular use while Flowermate took great care in selecting premium quality long life Lithium Ion batteries due to their non-memory features and ability to cycle 300 times preceding degradation, battery life will gradually diminish with extended use.

How to Load and Remove the Mouthpiece

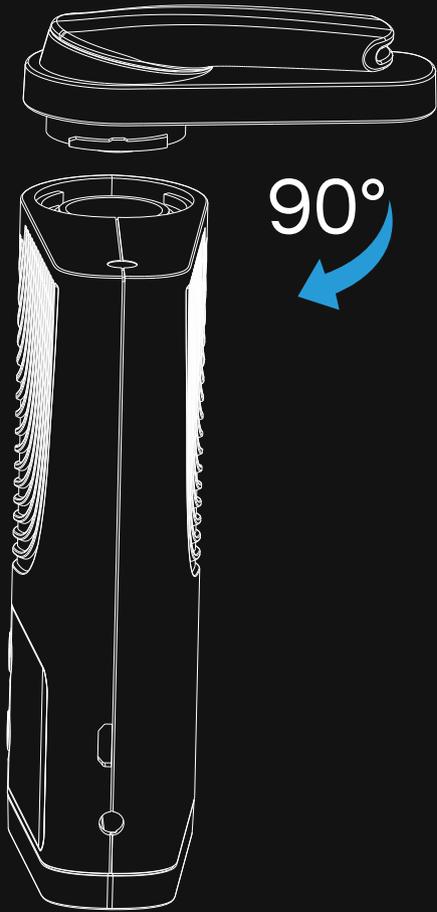

How to Load the Mouthpiece Components:


1. Make the Mouthpiece Components and the Device at 90° Angle.
2. Press the Mouthpiece Components into the device downward as showed.
3. Then rotate the Mouthpiece Component clockwise.

How to Remove the Mouthpiece Components is just the reverse of the above steps.

How to Dis-Assemble the Mouthpiece Components


1. Use the Opener to pry the gap part as showed, to dis-assemble the Mouthpiece Components into two parts.

(Mouthpiece Components)

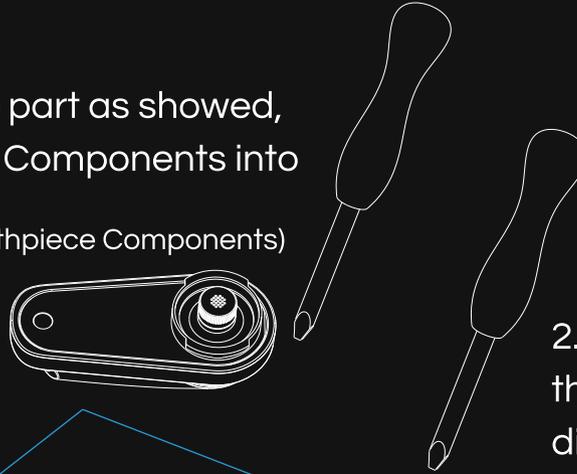

2. Use the Opener again to pry the gap part as showed, to dis-assemble the Silicone Ring.


3. Unscrew the Filter components from the Mouthpiece Base Bottom, to dis-assemble the Filter into Filter Top and Filter Base.

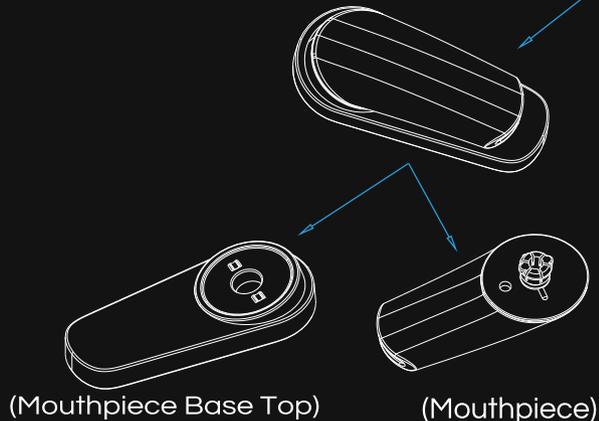


(Mouthpiece Base Top)

(Mouthpiece)

4. Unscrew the Mouthpiece from the Mouthpiece Base Top.

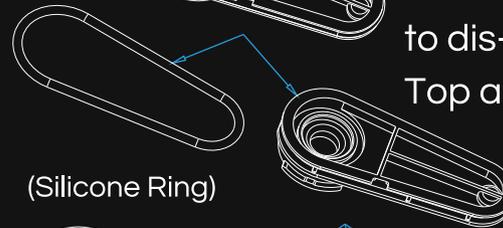

(Silicone Ring)

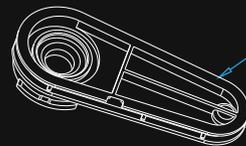

(Mouthpiece Base Bottom)

(Filter Base)

(Filter Top)

(Mouthpiece Base Bottom)

Safety

WARNING

Failure to follow these safety instructions could result in personal injury or damage. Users of this device do so at their own risk. Neither Boundless Technology, LLC nor its retailers assume any responsibility or liability associated with the use/misuse of the device. Boundless Technology branded products are intended for adult use and consumption only. Keep this booklet in a safe place for future reference.

DISCLAIMER

This device is designed as a mobile solution for the practitioners of aromatherapy and should be used for dry herbal blends as indicated. This device is not intended for use with illegal substances.

CHOKING HAZARD

The CFX contains small parts which may be a choking hazard to small children. Keep device away from children.

Safety continued

HANDLING

- Do not drop, deform, bend, crush, puncture, incinerate, microwave, shred, paint or insert foreign objects into a Boundless Technology, LLC CFX.
- Do not clean CFX other than instructed by Boundless Technology, LLC.
- Do not attempt to repair or modify CFX yourself.
- Do not use a damaged CFX charger or non Boundless Technology charger. Incompatible chargers may carry different voltage, which may be a fire hazard. Use only the charger provided. Failure to do so will void the limited warranty offered on Flowermate Technology products.
- Use caution when handling CFX, the heating chamber area is hot powered on. Refrain from direct contact with the main heating chamber when hot. Do not leave the device unattended when it is powered on or while the device is still hot.

Safety Features

SLEEP PROTECTION

The device is equipped with a safety sleep mode. When the device is powered on and after 6 minutes vaping, it will go into sleep mode to avoid over-use. Press and Hold the power button for 3 seconds to resume vaping.

MEMORY FUNCTION

The device features a smart memory function. It will memorize the data of current use before powering off. When powered on for next use, the last setting will be displayed.

SMART TEMPERATURE LEVELS

The CFX is equipped with a smart OLED display to manually configure any desired temperature setting within the modular range.

Warranty

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Boundless Technology, LLC warrants this Boundless Technology, LLC branded device against defects in materials and workmanship under normal use for a period of one (1) year from the date of retail purchase by the original end-user. The original bill of sale is required to redeem warranty. The limited warranty covers one (1) year for electronics, ceramic heating chamber, structural integrity and attachments. The Lithium-Ion battery ninety (90) days. If a physical defect arises and a claim is made within the Warranty Period, at its option and to the extent permitted by law, Boundless Technology will either:

- repair the product defect
- exchange the product with a product warranty that is new or functionally equivalent device or
- refund the purchase price of the device.

Warranty continued

EXCLUSIONS & LIMITATIONS

The Limited Warranty applies only to products manufactured by Boundless Technology, LLC, which can be identified by the “Boundless Technology, LLC” trademark, tradename or logo affixed to the device. The Limited Warranty does not apply to any non-Boundless Technology, LLC products. This warranty does not apply to (i) damage caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake, acts of piracy or other external causes; (ii) damage caused by operating the product outside the permitted or intended use as described by Boundless Technology, LLC; (iii) a device or part that has been modified to alter the functionality or capability without the written permission of Boundless Technology; (iv) cosmetic damage, including but not limited to dents, scratches and/or broken plastic.

This warranty applies to the original end-user and is non-transferrable. Boundless Technology, LLC warranties only apply to devices that are purchased from authorized retailers serviced by an authorized Boundless Technology, LLC distributor.

For questions regarding authorized retailers, additional warranty details, please visit:

www.BNDLSTECH.com

BNDLSTECH.COM

VAPORISATEUR CFX

ENGLISH PG.1
QUEBEC-FRANÇAIS PG.20



Conçu grâce à la puissance innovatrice de la technologie de chauffage retrouvée dans le CF, le CFX élève l'innovation de la vape à l'étape supérieure. Mettant en vedette un écran 1,77 pouce OLED, le CFX peut facilement produire de grandes quantités de vapeur tout en refroidissant simultanément la vapeur qui est aspirée.

Avec un puissant système de chauffage de 80 w, le CFX peut produire une vapeur riche en saveur et consistante. Le CFX refroidit facilement la vapeur en profitant d'un innovant chemin de circulation de l'air situé au bas de l'appareil. Permettant de créer l'une des saveurs de vapeur les plus pures traditionnellement réservées pour les vaporisateurs de bureau.



(Adaptateurs de prise en option)




Ce qu'il y a dans la boîte:

- 1 Vaporisateur CFX herbes sèches
- 1 Chambre de liquide/cire
(coton biologique)
- 3 Écrans en acier inoxydable
- 1 Outil de remplissage et tampon
- 1 Brosse de nettoyage
- 1 Chargeur USB
- 1 Adaptateur DC
- 1 Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques

- Écran 1,77" couleur avec plein contrôle de la température:
100 °F - 430 °F (40 °C - 220 °C)
micro port à 5 fiches de 5 V 2 A.
- Technologie brevetée de prochaine génération de système de refroidissement du débit d'air.
- Un vaporisateur portable ergonomique et facile à tenir et à utiliser.
- Vaporisateur sans combustion.
- Le débit d'air entièrement isolé permet un vapotage pur et propre.
- Conception compacte et robuste.
- Vibrations de retour pour les commandes.
- Construit avec des matériaux médicaux et de grade alimentaire.
- Deux possibilités de recharge: Recharge rapide DC port 12 V 1,5 A et recharge, recharge régulière micro port à 5 fiches de 5 V 2 A.

Que retrouve-t-on dans un vaporisateur CFX?

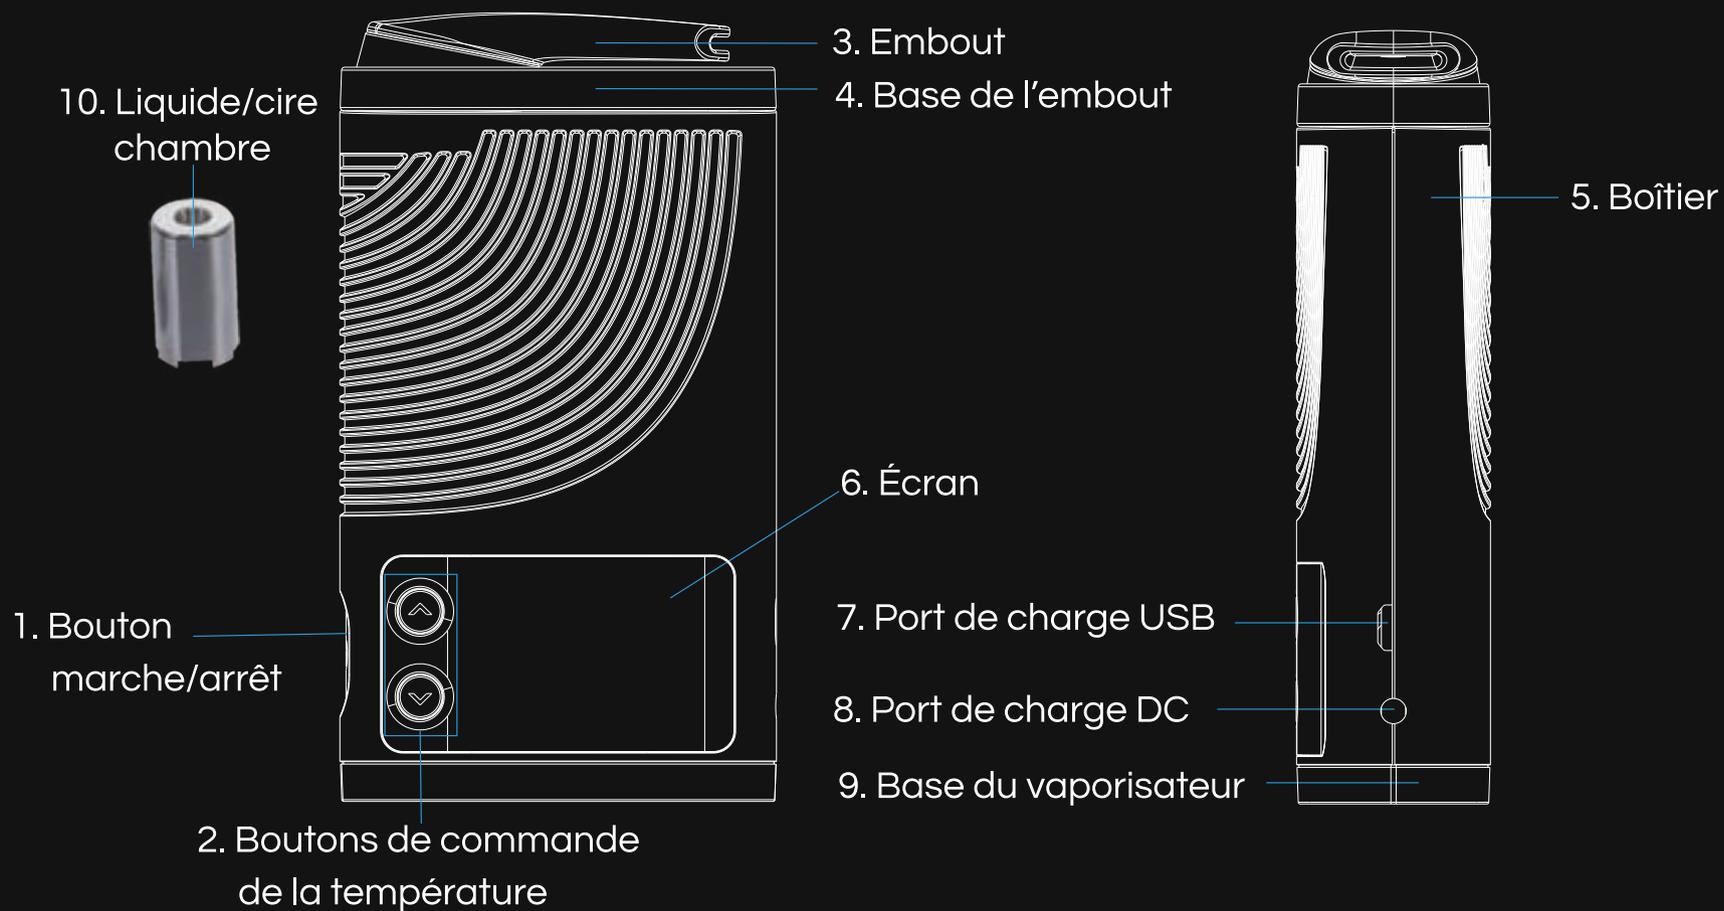

Configurations du Produit

1. Bouton marche/arrêt avec signaux de vibrations.
2. Boutons de contrôle de température - ajustement précis par 1 °F par configuration, 100 °F - 340 °F (40 °C - 220 °C).


Appuyez et maintenez le bouton "+" ou "-" enfoncé pour augmenter ou diminuer la température de 10F/10C

Appuyez et maintenez les boutons "+" et "-" simultanément pendant 2 secondes pour alterner entre les degrés Fahrenheit et Celsius.
3. Embout - Grade alimentaire, assurance santé et sécurité. rotation 360°, vaporisez depuis toutes les directions.
4. Base de l'embout - Faite avec différents composants faciles à désassembler.
5. Boîtier - Conception robuste et ergonomique, conception à dissipation de chaleur.
6. Affichage - Écran 1.77" couleur TFT indiquant les Informations de température, état de la pile, durée de la minuterie, etc.
7. Port de charge USB - La recharge régulière, micro 5 fiches 5 V 2 A est conseillée.
8. Port de charge DC - Recharge rapide, DC 12 V 1,5 A en courant continu.

9. Base du vaporisateur - Débit d'air.

10. Chambre de liquide/cire - remplissez selon votre choix d'huile/cire (ne pas mélanger les deux substances).

Comment utiliser CFX avec des herbes rèches ?

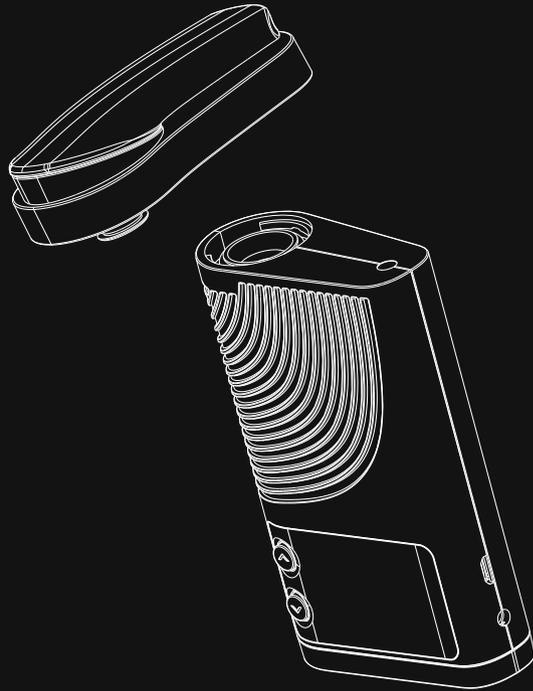

Comment remplir

- Prenez le CFX et retirez l'embout buccal de l'appareil. Insérez le filtre dans la chambre en céramique chauffante.
- Remplir votre choix de mélange sans le compacter dans la chambre chauffante en céramique. Tassez avec l'outil tampon.
Ne remplissez pas trop. (Remarque: n'allumez pas l'appareil pendant le remplissage du mélange).
- Attachez l'embout buccal CFX.

Comment utiliser (suite)


Activer

- Appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt cinq fois en moins de 2 secondes pour allumer le CFX. L'écran d'affichage s'allumera.
- L'écran d'affichage indique les informations de température, l'état de la pile, la durée de la minuterie etc.
- La durée est de 300 secondes (5 minutes). "S" est l'abréviation pour Start, "F" est pour Finir.
- La température se situe entre 100 °F - 430 °F (40 °C - 220 °C), comme démontré ci-dessous :




Indications d'affichage

Lors de la configuration, la température est en Vert.

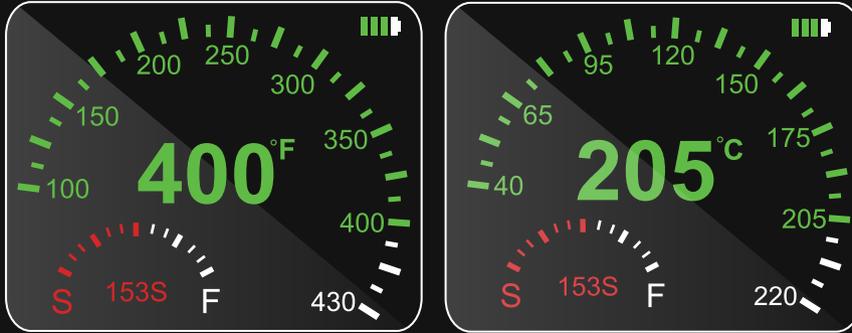


Après le réglage, la température est en Rouge. Avec la minuterie de durée en marche.

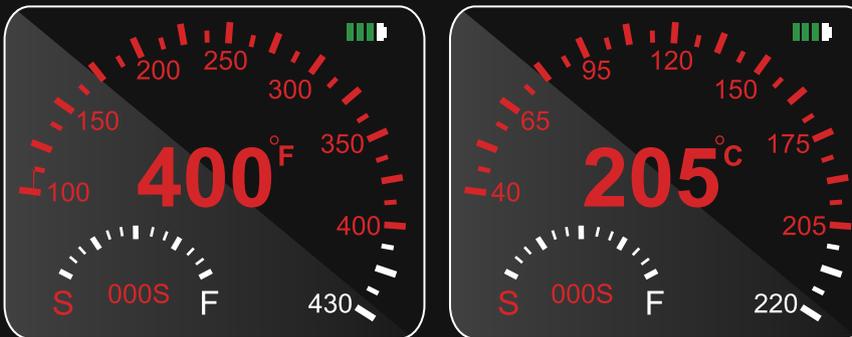

Comment Utiliser le Vaporisateur CFX avec de l'huile ou de la cire

Remplissage

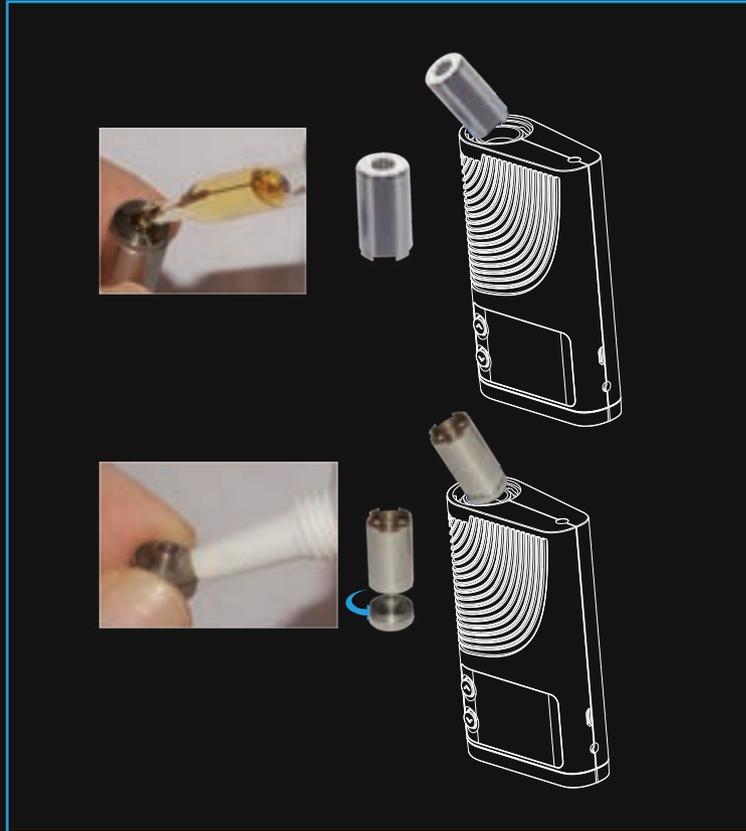


Huile

- Remplir la chambre d'huile avec au moins 5 gouttes (0,2 - 0,3 ml) d'huile. Laisser l'huile s'imbiber pendant quelques secondes.
- Insérez la chambre d'huile dans la chambre chauffante en céramique (remarque: n'allumez pas l'appareil pendant le remplissage de la chambre d'huile.)

Cire

- Placez la cire concentrée autour de la découpe du couvercle. Vissez le couvercle de la chambre de cire.
- Insérez la chambre de cire, avec le couvercle vers le bas vers la chambre chauffante en céramique (**remarque:** n'allumez pas l'appareil pendant le remplissage de la chambre de cire.)

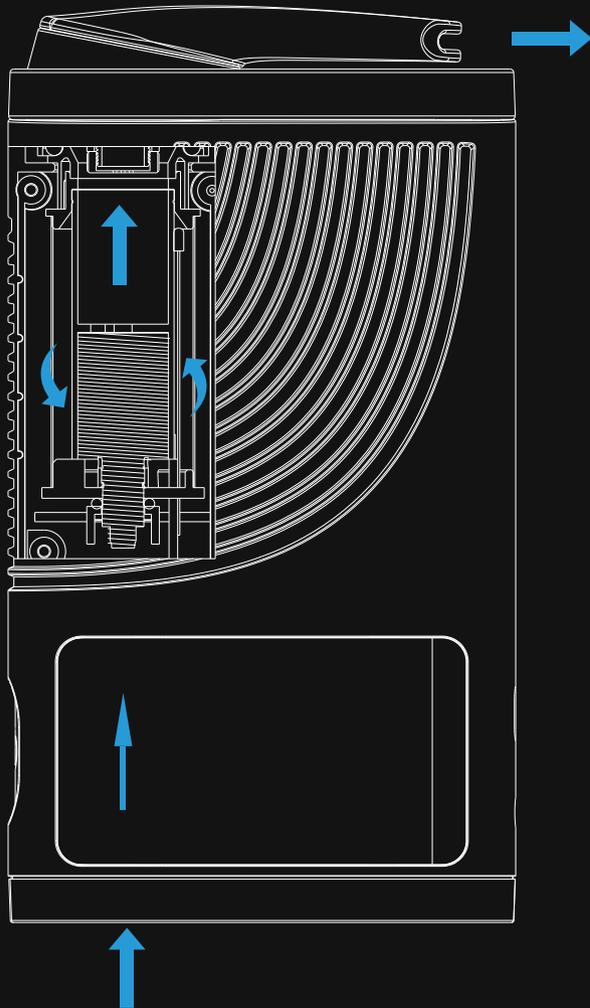

Débit d'air entièrement isolé pour un vapotage propre

L'air est entièrement dirigé vers la chambre de combustion, l'isolant des composants électronique ce qui assure un vapotage propre et pur à chaque fois.

Spécificités techniques

Vaporisateur CFX

- Dimension : 5,07 po hauteur x 1,26 po de profondeur x 2,79 po largeur
129 mm hauteur x 32 mm profondeur x 71 mm largeur
- Niveaux de température : 100 °F - 430 °F (40 °C - 220 °C)
- Capacité : 2500 mAh
- Tension de sortie : 5,8 V à 8,4 V, Tension nominale : 7,4 V
- Bouton marche/arrêt : appuyez sur le bouton marche/arrêt
5 fois consécutivement
- Durée sécuritaire de marche : 5 minutes
- Sécurité : protection double de montage de circuits imprimés.

Pile et Recharge

RECHARGE


- Rechargez initialement le CFX pendant 4 à 4,5 heures par le Port Micro 5 fiches (5 V 2 A), ou 1 à 1,5 heure par Port DC (12 V 1,5 A). La recharge de la pile s'arrêtera lorsque l'icône sera pleine. Lorsque la pile est faible, rechargez la pile avec le Chargeur inclus Micro 5 fices ou le Chargeur inclus DC. Un faible niveau de la pile apparaîtra avec une icône clignotant 10 fois à plusieurs reprises.
- Si vous rechargez le CFX lorsqu'il est allumé, l'écran OLED restera allumé.
- Si vous rechargez le CFX lorsqu'il est éteint, seulement l'icône de la batterie sera visible.
- Ne pas utiliser le CFX pendant la recharge. Ceci pourrait endommager l'appareil.
- Pour éviter que l'appareil ne surchauffe, ne pas laisser le chargeur branché toute la nuit.
- Ne pas laisser le chargeur branché ou sans surveillance sans être branché à l'appareil. Ne pas charger l'appareil directement sur la moquette ou le tapis.

BATTERIE

L'appareil contient une pile Lithium-Ion. Prenez les précautions nécessaires et disposez-en dans le bac approprié. Ne pas jeter dans la poubelle. Ne pas surcharger. Pas court-circuiter la pile à plus de 200 °F.

AVIS: Les pileLithium-Ion sont sujettes à la dégradation et à la réduction de leur durée au cours d'une utilisation régulière. Bien que Boundless Technology a pris grand soin dans sa sélection de pile de qualité premium longue durée au Lithium-Ion, en raison de leurs caractéristiques de non-mémorisation et de leur capacité à se recycler 300 fois avant sa dégradation, la durée de vie de la batterie diminuera peu à peu après un usage prolongé.

Comment placer et retirer l'embout buccal

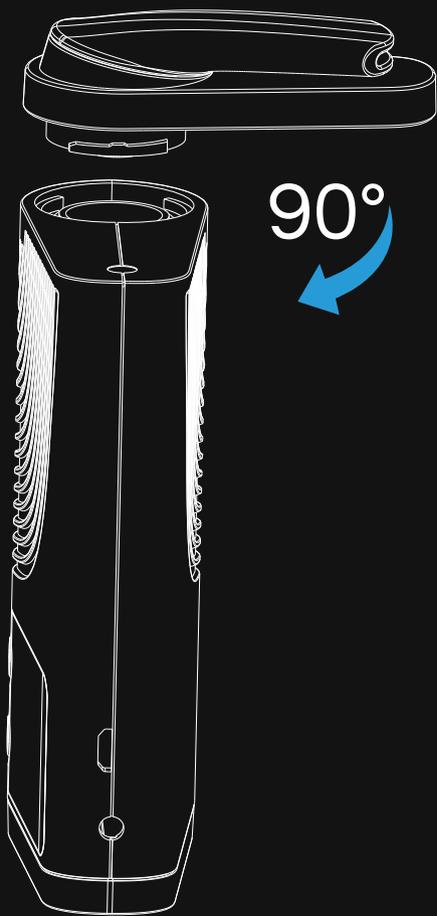

Comment installer les composants de l'embout buccal:

1. Placez les Composants de l'Embout Buccal et l'Appareil en position 90°.
2. Enfoncez les Composants de l'Embout Buccal dans l'Appareil vers le bas comme démontré.
3. Faites ensuite pivoter la composante de l'embout dans le sens horaire.

Afin de retirer les composants de l'embout buccal, complétez simplement les étapes précédentes en sens inverse.

Comment désassembler les composants de l'embout


1. Utilisez l'ouvreur pour dégager la partie à l'écart tel que démontré, afin de désassembler les composants de l'embout en deux pièces.

(Composantes de l'embout)



2. Réutiliser l'ouvreur à nouveau afin de dégager la partie à l'écart tel que démontré, afin de désassembler l'anneau de silicone.

3. Dévissez les pièces du Filtre à partir du fond de la base de l'embout buccal, afin de désassembler le filtre en deux parties - le Haut du filtre et la base du filtre.

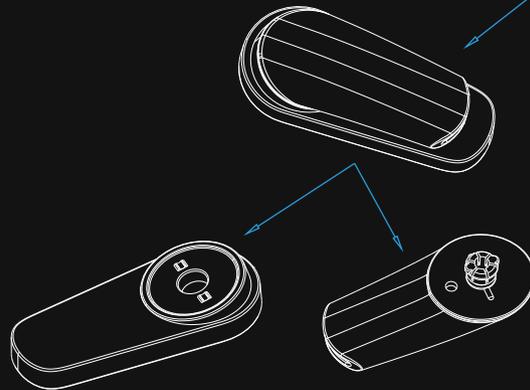


(Haut de la base de l'embout) (Embout)


4. Dévissez l'embout du haut de la base de l'embout.



(Anneau de silicone)

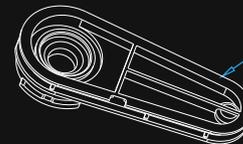

(Bas de la base de l'embout)

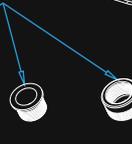

(Base du filtre)

(Bas de la base de l'embout)

(Haut du filtre)

Sécurité

Mise en garde

Manquer de suivre ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs propres risques. Boundless Technology, LLC ou ses détaillants n'assument aucune responsabilité associée à l'utilisation ou le mauvais usage de l'appareil. Les produits de la marque Boundless Technology s'adressent aux adultes uniquement pour leur utilisation et leur consommation. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour une référence ultérieure.

Clause de non-responsabilité

Cet appareil est conçu comme une solution mobile pour les praticiens de l'aromathérapie et doit être utilisé pour ces mélanges à base d'herbes sèches comme indiqué. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des substances illégales.

Risque d'étouffement

Le CFX contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Tenez l'appareil éloigné des enfants.

Sécurité (suite)

Manutention

- Ne pas échapper, déformer, plier, écraser, percer, incinérer, placer au microondes, déchiqueter, peindre ou insérer des objets dans un appareil Boundless Technology LLC CFX.
- Ne pas nettoyer le CFX autrement que selon les instructions offertes par Boundless Technology LLC.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le CFX.
- Ne pas utiliser un chargeur CFX endommagé ou ne provenant pas de Boundless Technology. Les chargeurs incompatibles peuvent transporter différentes tensions et peuvent être un risque d'incendie. Utilisez exclusivement le chargeur fourni. Ne pas suivre ces instructions annulera la garantie offerte sur les produits Boundless Technology.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez le CFX, la chambre chauffante est chaude lorsque allumée. Évitez le contact direct avec la chambre de combustion principale lorsqu'elle est chaude. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou lorsque l'appareil est encore chaud.

Dispositifs de Sécurité

Protection mode veille

L'appareil est équipé d'un mode de veille de sécurité. Lorsque l'appareil est allumé et après 6 minutes de vapotage, celui-ci se met en mode veille pour éviter une utilisation abusive. Appuyez et maintenez le bouton Marche pendant 3 secondes pour reprendre le vapotage.

Fonction mémoire

L'appareil dispose d'une fonction de mémoire intelligente. Il mémorisera les réglages d'utilisation courantes avant de s'éteindre. Lorsqu'en marche lors de la prochaine utilisation, la dernière configuration s'affichera.

Niveaux de température intelligents

Le CFX est équipé d'un écran OLED intelligent pour configurer manuellement n'importe quel réglage de la température désirée dans la gamme modulaire.

Garantie

1 an de garantie limitée

Boundless Technology, LLC garantit cet appareil de la marque Boundless Technology LLC contre tout vice de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail par l'utilisateur final original. La facture originale est nécessaire pour racheter la garantie. La garantie limitée couvre un (1) an pour l'électronique, la céramique, la chambre chauffante, l'intégrité structurale et les pièces jointes. La pile Lithium-Ion quatre-vingt-dix (90) jours. Si un défaut physique survient et qu'une réclamation est faite durant la période de garantie, à son gré et dans la mesure permise par la loi, Boundless Technology peut soit:

- Réparer le défaut du produit
- Échanger le produit avec une nouvelle garantie de produit ou avec un appareil fonctionnellement équivalent ou
- Rembourser le prix d'achat de l'appareil

Exclusions et Limitations

La garantie limitée ne s'applique qu'exclusivement aux produits manufacturés par Boundless Technology, LLC, qui peuvent être identifiés par la marque de commerce Boundless Technology, LLC, le nom commercial ou le logo affiché sur l'appareil. La garantie limitée ne s'applique à aucun produit n'appartenant pas à Boundless Technology, LLC.

Garantie (suite)

Cette garantie ne s'applique pas lors de (i) dommages causés par un accident, de l'abus, une mauvaise utilisation, une inondation, le feu, un tremblement de terre, des actes de piratage ou autres causes externes ; (ii) des dommages causés par une utilisation du produit en dehors de l'utilisation permise ou prévue telle que décrite par Boundless Technology, LLC, (iii) un appareil ou une pièce ayant été modifié(e) afin d'altérer sa fonctionnalité ou sa capacité sans la permission écrite de Boundless Technology ; (iv) des dommages cosmétiques, incluant sans être limités à des bosses, des égratignures et/ou du plastique endommagé.

Cette garantie s'applique à l'utilisateur final original et n'est pas transférable. Les garanties Boundless Technology, LLC ne s'appliquent qu'aux appareils étant achetés d'un détaillant autorisé et desservi par un distributeur Boundless Technology, LLC autorisé.

Si vous avez des questions concernant les détaillants autorisés ou des détails supplémentaires sur la garantie, veuillez nous visiter au www.BNDLSTECH.com

BNDLSTECH.COM



BOUNDLESS
TECHNOLOGY